

G915 X

Low-Profile Wired Gaming Keyboard

Clavier gaming filaire ultra-plat



SETUP GUIDE | **GUIDE D'INSTALLATION**



logitech

ENGLISH	3
FRANÇAIS.	8
ESPAÑOL	13
PORTUGUÊS	18


WIRED CONNECTION

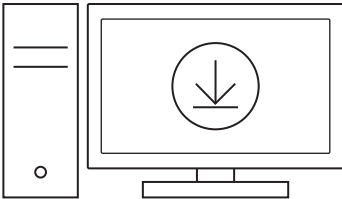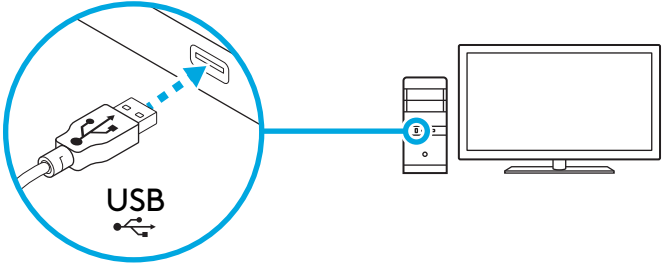

logitechG.com/support/G915X

KEYBOARD FEATURES


- 1 G-Keys
- 2 Game Mode
- 3 Brightness
- 4 USB Pass-through
- 5 Media Controls

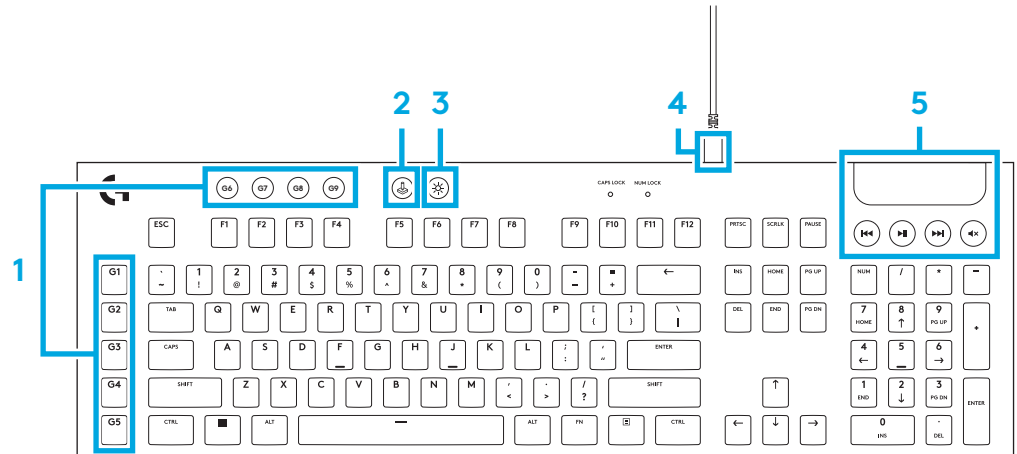

KEYBOARD FEATURES - LIGHTING FUNCTIONS

In addition to the lighting features available through G HUB software, G915 X has onboard lighting effects. To select these effects, press and hold the Brightness button while pressing the keyboard number keys to select an effect:


Shortcut	First press	Subsequent presses
Brightness + key 1	Fixed	Cycle through colors
Brightness + key 2	Breathing	
Brightness + key 3	Ripple	
Brightness + key 4	Color cycle	
Brightness + key 5	Colorwave	Cycle through directions
Brightness + key 6	Signature effect #1	
Brightness + key 7	Signature effect #2	
Brightness + key 8	Custom lighting effect #1	
Brightness + key 9	Custom lighting effect #2	
Brightness + key "-"	Decreases effect speed	
Brightness + key "+"	Increased effect speed	

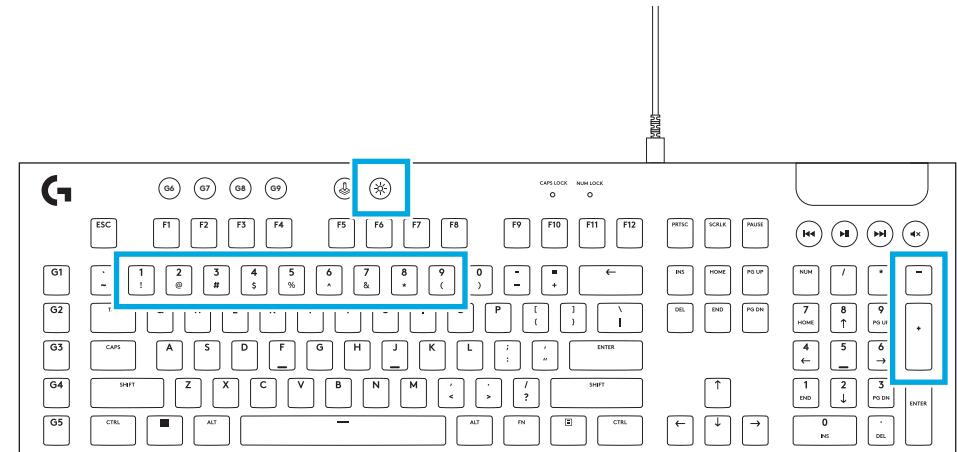

User-stored effects are saved to the keyboard by G HUB software.


GAME MODE BUTTON

This button disables the standard Windows key and Menu key to prevent the Windows Start menu from activating during a game, which might disrupt play. The game mode LED is lit during game mode.

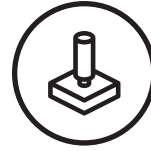


KEYBOARD BACK-LIGHTING

Adjust keyboard brightness by cycling the keyboard brightness button.

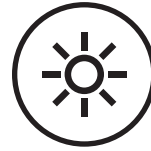




ENABLE FULL KEY CUSTOMIZATION

Toggle to switch between Default and Customized layout.

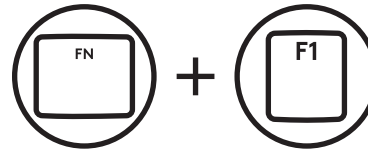

ONBOARD MEMORY


Three onboard profiles can be saved to G915 X. The profiles are downloaded into the G915 X through G HUB software, and are accessed by using FN+F2, F3, F4 when the keyboard is in Onboard mode (selected from G HUB software, or when G HUB software is off or not installed).

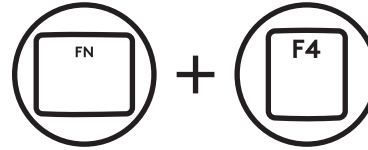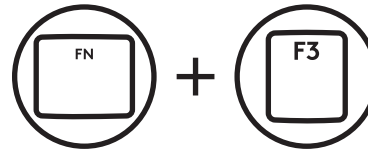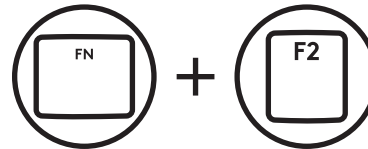

KEYBOARD FEATURES - MEDIA CONTROLS

G915 X has media controls, located in the upper right corner of the keyboard.



- Volume roller - controls volume of the active audio on your PC.
- Skip Back - goes to the beginning of a track, or to a previous track, depending on the application.
- Play/Pause - starts or stops the audio or video source playback.
- Skip forward - goes to the end of the track or to the next track, depending on the application.
- Mute - stops audio output.

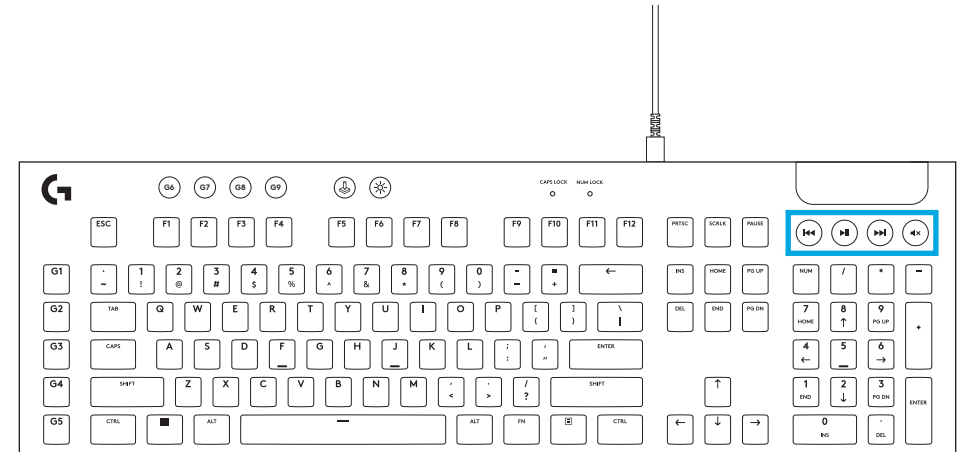

QUESTIONS?

logitechG.com/support/G915X


CONNEXION CÂBLÉE

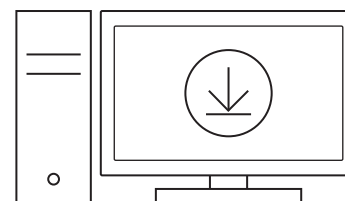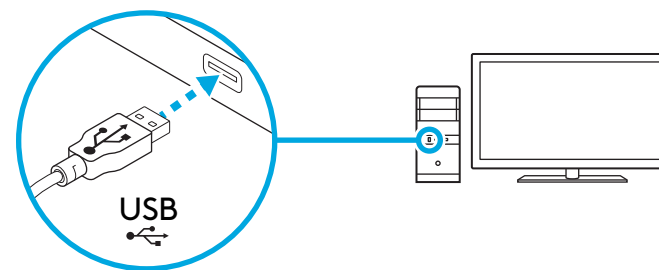

www.logitech.com/support/G915X

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER


- 1 Touches G
- 2 Mode Jeu
- 3 Luminosité
- 4 Dispositif de relais USB
- 5 Commandes multimédia

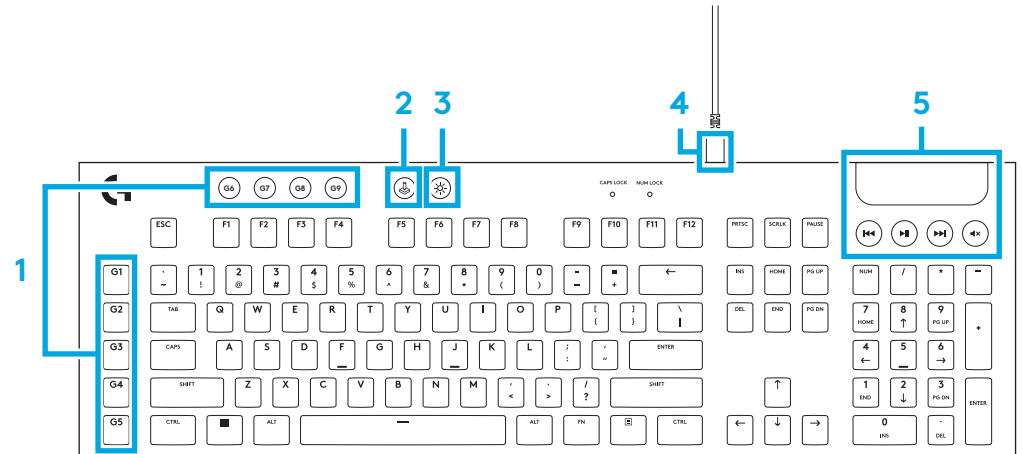

CARACTÉRISTIQUES DU CLAVIER - FONCTIONS D'ÉCLAIRAGE

En plus des fonctions d'éclairage disponibles via le logiciel G HUB, le G915 X dispose d'effets d'éclairage intégrés. Pour sélectionner ces effets, maintenez enfoncé le bouton Luminosité tout en appuyant sur les touches numériques du clavier pour sélectionner un effet:


Raccourci	Première pression	Pressions suivantes
Luminosité + touche 1	Fixe	Faire défiler les couleurs
Luminosité + touche 2	Pulsation	
Luminosité + touche 3	Ondulation	
Luminosité + touche 4	Cycle de couleur	
Luminosité + touche 5	Onde de couleur	Faire défiler les directions
Luminosité + touche 6	Effet signature n° 1	
Luminosité + touche 7	Effet signature n° 2	
Luminosité + touche 8	Effet d'éclairage personnalisé n° 1	
Luminosité + touche 9	Effet d'éclairage personnalisé n° 2	
Luminosité + touche "-"	Diminue la vitesse de l'effet	
Luminosité + touche "+"	Augmente la vitesse de l'effet	

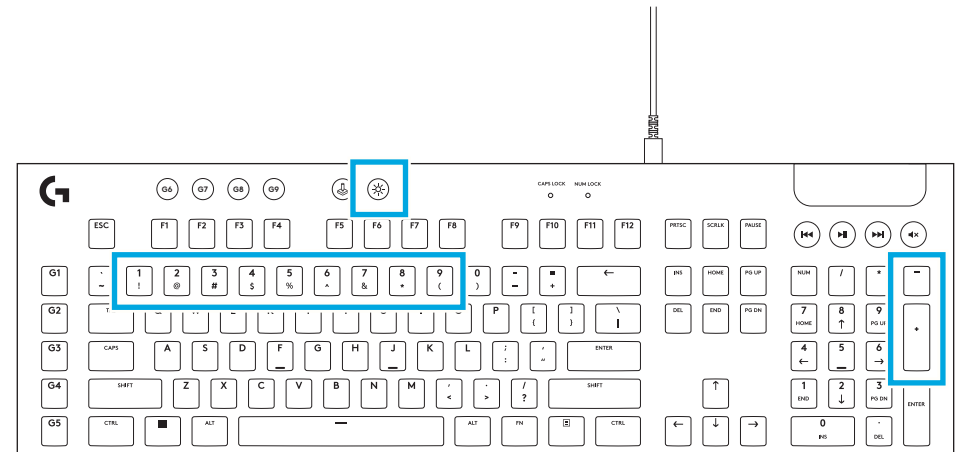

Les effets enregistrés par l'utilisateur sont sauvegardés sur le clavier par le logiciel G HUB.


BOUTON MODE JEU

Ce bouton désactive les touches Windows et Menu afin d'éviter que le menu Démarrage de Windows ne s'active pendant une partie, ce qui risquerait de perturber le jeu. La LED du mode Jeu est allumée pendant le mode jeu.

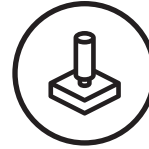


RÉTROÉCLAIRAGE DU CLAVIER

Réglez la luminosité du clavier à l'aide du bouton de luminosité du clavier.

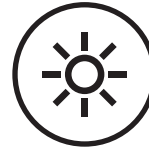




ACTIVATION DE LA PERSONNALISATION COMPLÈTE DES TOUCHES

Basculement entre la disposition par défaut et la disposition personnalisée

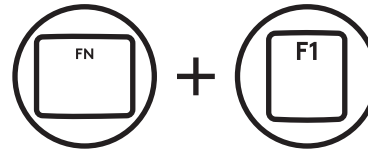

MÉMOIRE INTÉGRÉE:


Trois profils intégrés peuvent être sauvegardés sur le G915 X. Les profils sont téléchargés dans le G915 X par le biais du logiciel G HUB et sont accessibles en utilisant FN+F2, F3, F4 lorsque le clavier est en mode intégré (sélectionné à partir du logiciel G HUB, ou lorsque le logiciel G HUB est désactivé ou n'est pas installé).

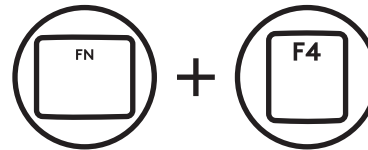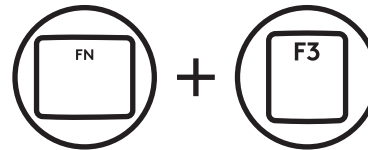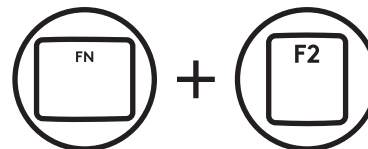

FONCTIONS DU CLAVIER - COMMANDES MULTIMÉDIA

Le G915 X dispose de commandes multimédia, situées dans le coin supérieur droit du clavier.



- Molette de volume: contrôle le volume de l'audio sur votre PC.
- Piste précédente: permet de revenir au début d'une piste ou à la piste précédente, selon l'application.
- Lecture/Pause: démarre ou arrête la lecture de la source audio ou vidéo.
- Piste suivante: permet d'aller à la fin de la piste ou à la piste suivante, selon l'application.
- Désactiver le son: coupe l'audio.

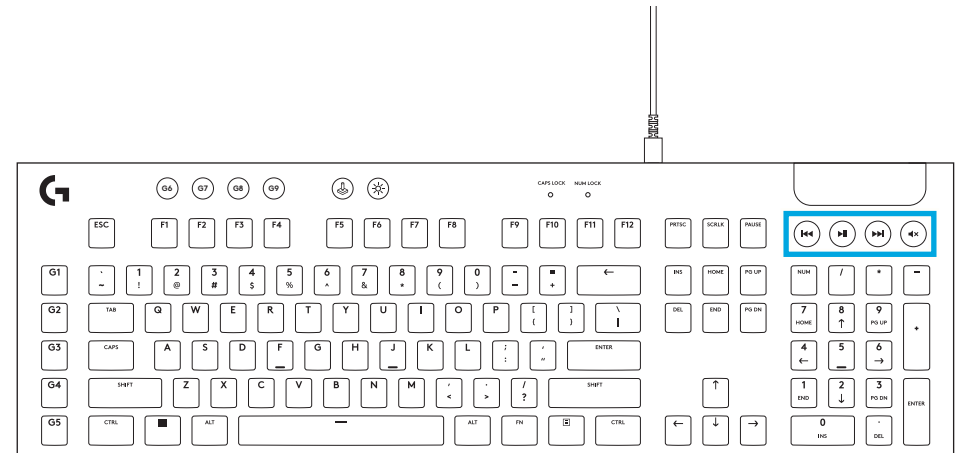

DES QUESTIONS?

logitechG.com/support/G915X


CONEXIÓN CON CABLE

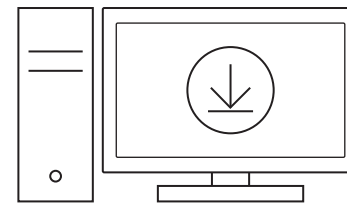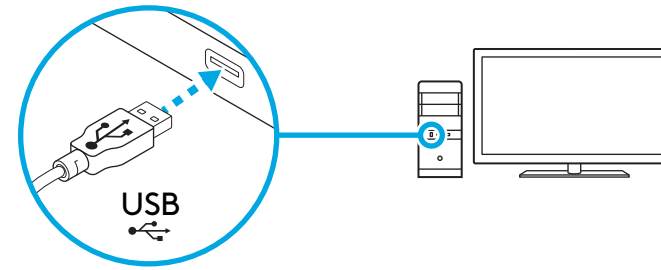

www.logitech.com/support/G915X

CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO


- 1 Teclas G
- 2 Modo de juego
- 3 Brillo
- 4 Paso USB
- 5 Controles multimedia

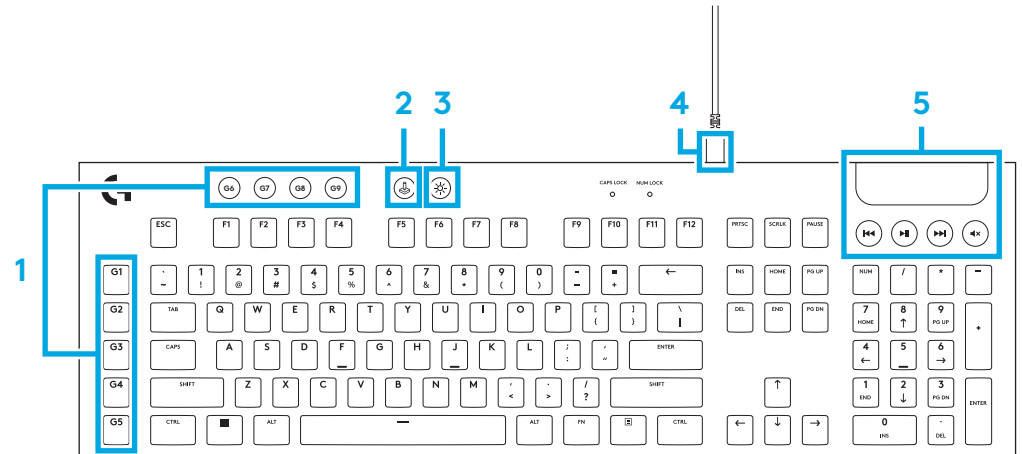

CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO - FUNCIONES DE ILUMINACIÓN

Además de las funciones de iluminación disponibles mediante el software G HUB, el modelo G915 X incluye efectos de iluminación integrados. Para seleccionar estos efectos, mantén presionado el botón Brillo mientras pulsas las teclas numéricas del teclado para seleccionar un efecto:

Atajo	Primera pulsación	Pulsaciones posteriores
Brillo + tecla 1	Fija	Ciclo de colores
Brillo + tecla 2	Respiración	
Brillo + tecla 3	Ondulación	
Brillo + tecla 4	Ciclo de colores	
Brillo + tecla 5	Onda de color	Ciclo a través de las direcciones
Brillo + tecla 6	Efecto Signature nº. 1	
Brillo + tecla 7	Efecto Signature nº. 2	
Brillo + tecla 8	Efecto de iluminación personalizado nº. 1	
Brillo + tecla 9	Efecto de iluminación personalizado nº. 2	
Brillo + tecla "-"	Disminuye la velocidad del efecto	
Brillo + tecla "+"	Aumenta la velocidad del efecto	

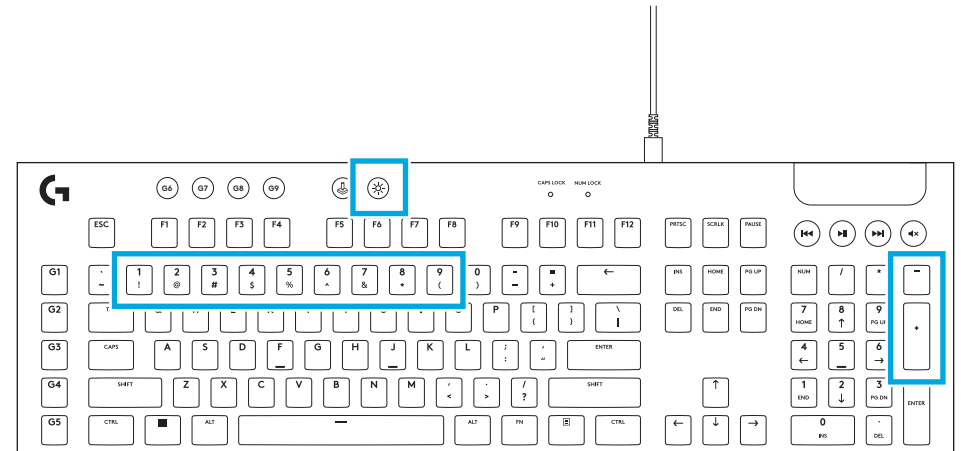

Los efectos almacenados por el usuario se guardan en el teclado mediante el software G HUB.


BOTÓN PARA EL MODO DE JUEGO

Este botón desactiva la tecla estándar de Windows y la tecla Menú para evitar que el menú Inicio de Windows se active durante una partida, lo que podría interrumpir el juego. El LED del modo de juego se enciende durante el modo de juego.




RETROILUMINACIÓN DEL TECLADO

Ajusta el brillo del teclado pulsando el botón de brillo del teclado.

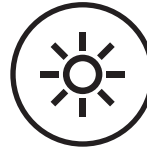




ACTIVA LA PERSONALIZACIÓN TOTAL DE LAS TECLAS

Alterna entre las distribuciones predeterminada y personalizada.

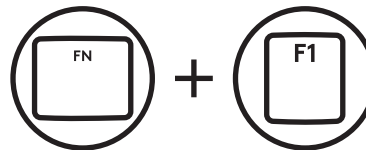

MEMORIA INTEGRADA:


Se pueden guardar tres perfiles integrados en el G915 X. Los perfiles se descargan en el G915 X mediante el software G HUB y se accede a ellos utilizando las teclas FN+F2, F3, F4 cuando el teclado está en modo integrado (seleccionado desde el software G HUB o cuando el software G HUB está desactivado o no está instalado).

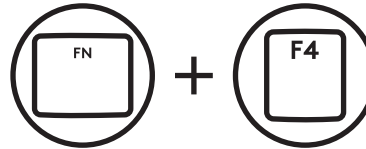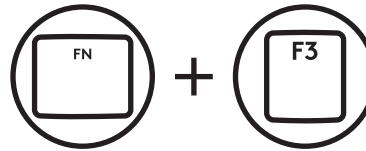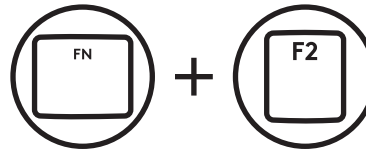

FUNCIONES DEL TECLADO - CONTROLES MULTIMEDIA

El modelo G915 X incluye controles multimedia, situados en la esquina superior ajustada del teclado.



- Rodillo de volumen - Controla el volumen del audio activo en tu PC.
- Saltar hacia atrás - Va al principio de una pista, o a una pista anterior, según la aplicación.
- Reproducir/Pausa - Inicia o detiene la reproducción de la fuente de audio o video.
- Saltar hacia delante - Va al final de la pista o a la pista siguiente, según la aplicación.
- Silenciar - Detiene la salida de audio.

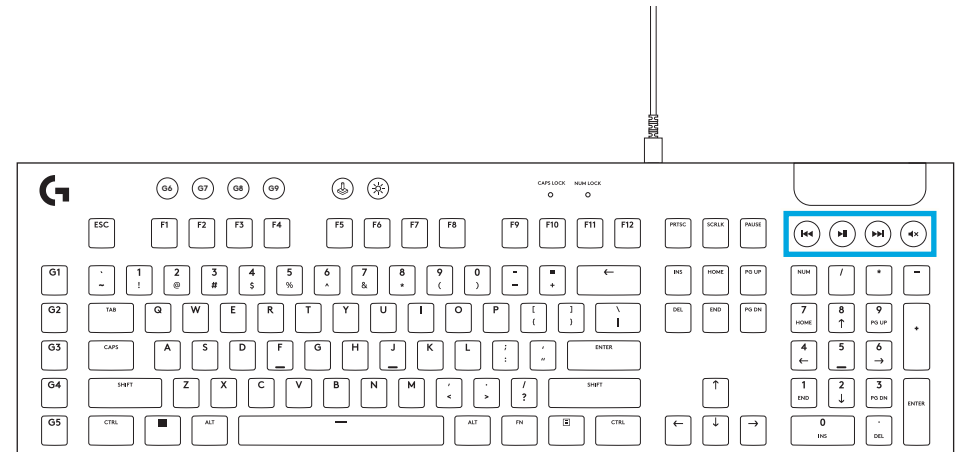

¿TIENES DUDAS?

logitechG.com/support/G915X


CONEXÃO COM FIO

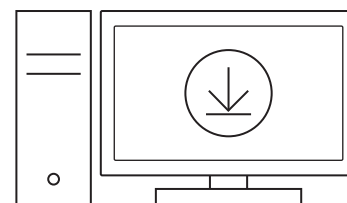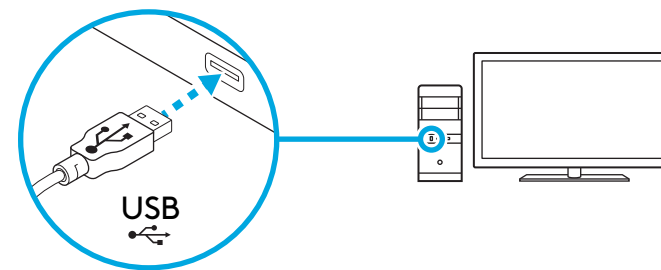

www.logitech.com/support/G915X

RECURSOS DO TECLADO


- 1 Teclas G
- 2 Modo de jogo
- 3 Brilho
- 4 Porta de passagem USB
- 5 Controles de mídia

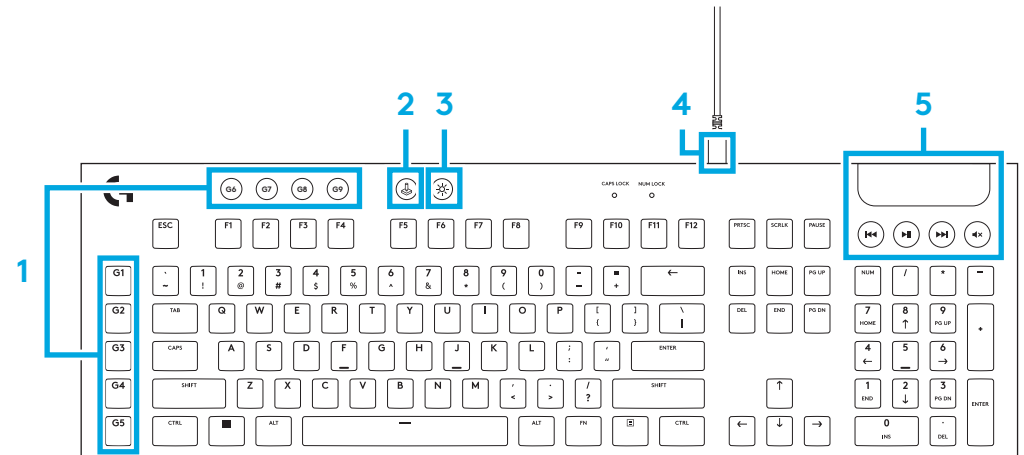

RECURSOS DO TECLADO - FUNÇÕES DE ILUMINAÇÃO

Além dos recursos de iluminação disponíveis no software G HUB, o G915 X tem efeitos de iluminação integrados. Para selecionar esses efeitos, mantenha pressionado o botão Brilho ao pressionar as teclas numéricas do teclado para selecionar um efeito:


Atalho	Pressionar primeira vez	Pressionar novamente
Brilho + tecla 1	Fixo	Percorrer as cores
Brilho + tecla 2	Respiração	
Brilho + tecla 3	Ondulação	
Brilho + tecla 4	Ciclo de cores	
Brilho + tecla 5	Onda de cor	Percorrer as direções
Brilho + tecla 6	Efeito de assinatura 1	
Brilho + tecla 7	Efeito de assinatura 2	
Brilho + tecla 8	Efeito de iluminação personalizado 1	
Brilho + tecla 9	Efeito de iluminação personalizado 2	
Brilho + tecla "-"	Reduz a velocidade do efeito	
Brilho + tecla "+"	Aumenta a velocidade do efeito	

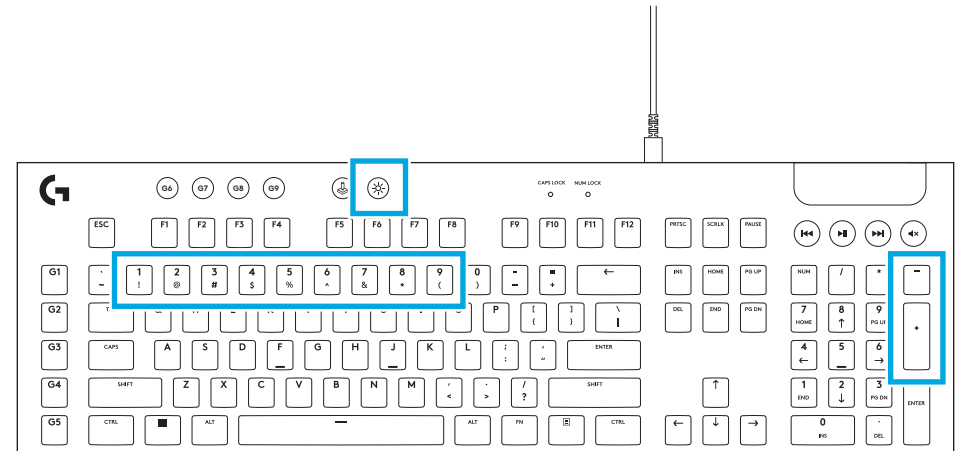

O software G HUB salva os efeitos armazenados pelo usuário no teclado.


BOTÃO DE MODO DE JOGO

Esse botão desabilita a tecla padrão do Windows e a tecla Menu para evitar a ativação do menu Iniciar do Windows durante um jogo, o que poderia interromper o jogo. Durante o modo de jogo, o respectivo LED fica aceso.

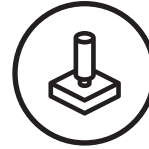


ILUMINAÇÃO DE FUNDO DO TECLADO

Percorra o botão de brilho do teclado para ajustar o brilho.

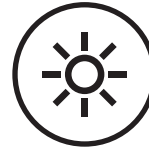




HABILITAR A PERSONALIZAÇÃO COMPLETA DAS TECLAS

Alterne entre o layout padrão e o personalizado

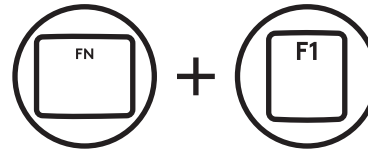

MEMÓRIA INTEGRADA


É possível salvar três perfis integrados no G915 X. Use o software G HUB para baixar os perfis no G915 X, e FN+F2, F3 e F4 para acessá-los quando o teclado está no modo Integrado (selecionado no software G HUB ou se o software G HUB estiver desativado ou se não estiver instalado).

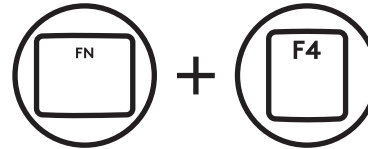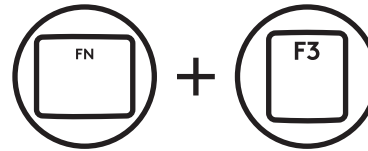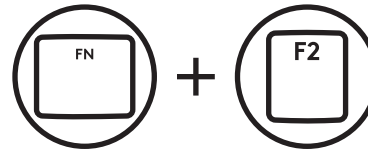

RECURSOS DO TECLADO - CONTROLES DE MÍDIA

O G915 X tem controles de mídia no canto superior direito do teclado.

- Botão de volume: controla o volume do áudio ativo no PC.
- Voltar: vai para o início de uma faixa ou para uma faixa anterior, dependendo do aplicativo.
- Reproduzir/Pausar: inicia ou interrompe a reprodução da fonte de áudio ou vídeo.
- Avançar: vai para o final da faixa ou para a próxima faixa, dependendo do aplicativo.
- Sem áudio: interrompe a saída de áudio.

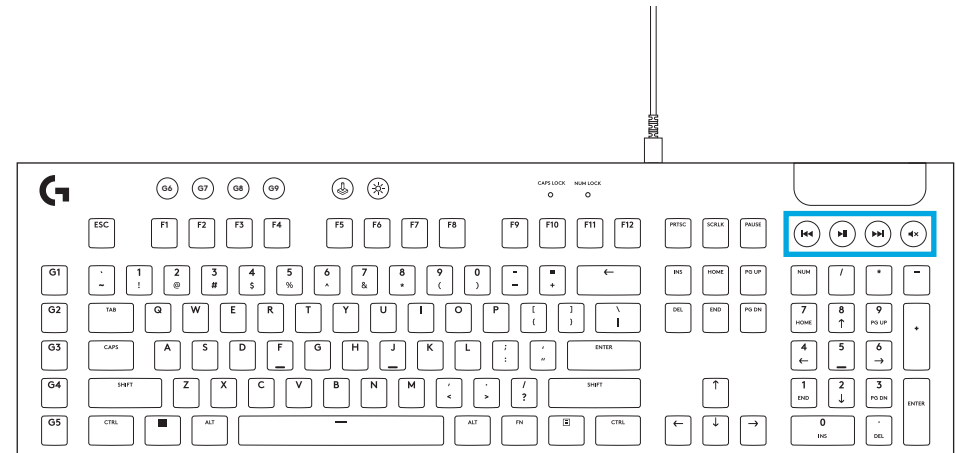

DÚVIDAS?

logitechG.com/support/G915X



© 2024 Logitech. Logitech, Logitech G, and their logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2024 Logitech. Logitech, Logitech G et leurs logos sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

WEB-621-002534 004